

Ersatzteilliste / Spare part list

Benennung / term

ISRI 6860 / 875 , li. (Spiegelbild = rechts)

ISRI 6860 / 875 , lh. (Mirror image = right)

Ident- Nr. / Ident-no


V003091...

V003101...



* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.

* = not included in some seat variant.
Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

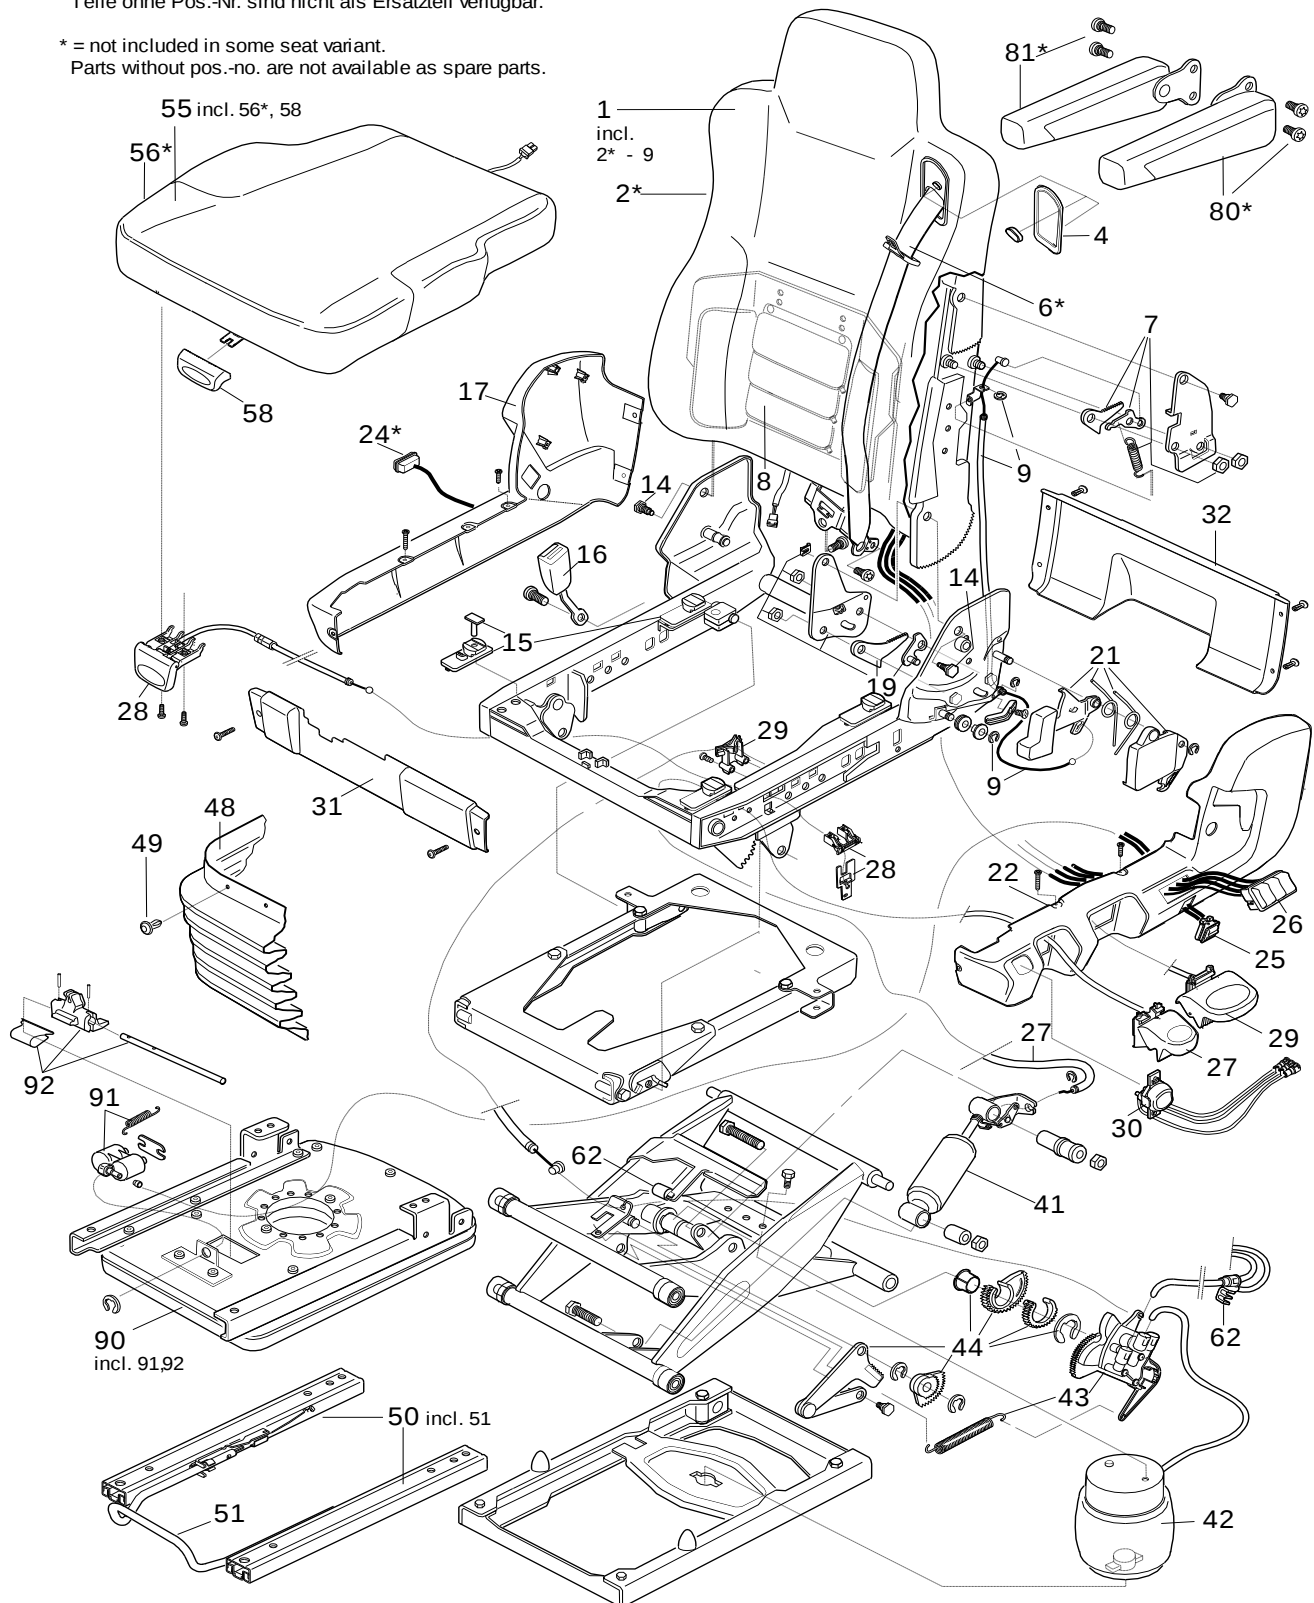

Ersatzteilliste / Spare part list

Benennung / term

ISRI 6860 / 875 , li.**ISRI 6860 / 875 , lh.**

Stand / stand 09 2012

Ident- Nr. / Ident-no

V003091001

Kunden-Nr. / customers no.:



Pos pos	Bezeichnung description	Stck Pc.	Ident-Nr. ident-no.	Kunden-Nr. customers no.	Bemerkung remark
1	Rückenteil li. <i>Backrest lh.</i>	1	013321-04		ohne Bezug without cover
2	Rückenbezug <i>Cover for Backrest</i>	1	935877		
4	Knopf-Stoffabdeckung <i>Knob-cover frame</i>	1	929527-296		
6	3-Pkt.-Gurt li. <i>3-point-belt lh.</i>	1	929527-138		
7	Rasteinrichtg. Schulteranpassung <i>Upper backrest locking</i>	1	928474-19		
8	IPS-Luftkammern <i>IPS-Air chambers</i>	1	929527-293		
9	Bowdenzug <i>Bowden cable</i>	1	929527-76		
14	Schrauben für Rückenlehne / Gurt <i>Screws for backrest / belt</i>	1	929527-62		
15	Gleiter für Sitzkissen (4 Stk.) <i>Sliders for seat cushion</i>	1	914516-07		
16	Gurtschloß <i>Belt buckle</i>	1	929527-21		
17	Seitenabdeckung Beiseite re. <i>Sidecover, oposite leverside rh.</i>	1	929527-59		für Sitze mit und ohne Heizungsschalter / Gurtschloss. Kappen zum Verschließen entspr. Öffnungen liegen bei. <i>for seats with and without switch for heater / buckle.</i> <i>caps for closing the openings are enclosed</i>
19	Lehnenrastung li., kurzer Bolzen <i>Lower backrest locking lh., short bolt</i>	1	929527-101		
21	Rückenlehnengriffe li. <i>Handles for backrest adj. lh.</i>	21	929527-54		
22	Seitenabdeckung Bedienseite li. <i>Sidecover, leverside lh.</i>	1	929527-48		für Sitze mit und ohne Heizungsschalter / Gurtschloss. Kappen zum Verschließen entspr. Öffnungen liegen bei. <i>for seats with and without switch for heater / buckle.</i> <i>caps for closing the openings are enclosed</i>
24	Schalter für Heizung <i>Switch for heater</i>	1	38163-01		
25	Ventil für Dreheinrichtung <i>Valve for swivel</i>	1	313986-02		
26	IPS-Ventil li. <i>IPS-Valve lh.</i>	1	29073-02		
27	Einstellung Dämpfer li. <i>Shock absorber adjustment lh.</i>	1	929527-42		
28	Einstellung Neigung <i>Inclination adjustment</i>	1	929527-40		
29	Einstellung Höhe li. <i>Height adjustment lh.</i>	1	929527-44		
30	Absenkung li. <i>Seat lowering lh.</i>	1	929527-46		
31	Frontabdeckung <i>Front cover</i>	1	929527-50		
32	Heckabdeckung <i>Rear cover</i>	1	929527-51		
41	Stoßdämpfer einstellbar <i>Adjustable shock absorber</i>	1	98889-08		

Ersatzteilliste / Spare part list

Benennung / term

ISRI 6860 / 875 , li.**ISRI 6860 / 875 , lh.**

Stand / stand 09 2012

Ident- Nr. / Ident-no

V003091001

Kunden-Nr. / customers no.:



Pos <i>pos</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Stck <i>Pc.</i>	Ident-Nr. <i>ident-no.</i>	Kunden-Nr. <i>customers no.</i>	Bemerkung <i>remark</i>
42	Luftfeder <i>Air spring</i>	1	98872-19		
43	Ventil für Höheneinstellung <i>Valve for height adjustment</i>	1	928474-109		
44	Teilesatz mitf.Höhenanschlag <i>Height locking</i>	1	928462-47		
48	Faltenbalg <i>Bellows</i>	1	09819-01		
49	Bef.-material Faltenbalg <i>Fixing material for bellows</i>	1	928462-44		
50	Schienenpaar mit Bügel <i>Horizontal adjustment with lever</i>	1	929656-01		
51	Bügel für Schienen <i>Lever for horizontal adj.</i>	1	112358D01		
55	Sitzkissen <i>Seat cushion</i>	1	113792-01		ohne Bezug without cover
56	Sitzbezug Cover for seat cushion,	1	925887		
58	Griff für SKTE <i>Lever seat cushion adjustment</i>	1	929527-77		
62	Reparatursatz <i>Repair kit</i>	1	929527-22		
90	Dreheinrichtung <i>Swivel</i>	1	929527-173		
91	Pneumatikzylinder für Dreheinr. <i>Pneumatic cylinder for swivel</i>	1	929527-171		
92	Rastklaue für Dreheinrichtung <i>Locking claw for swivel</i>	1	929527-218		